




Battery Replacement Instructions

- 1 Remove the 6 screws from the back cover of the TPM tool. Then remove the back cover from the tool.

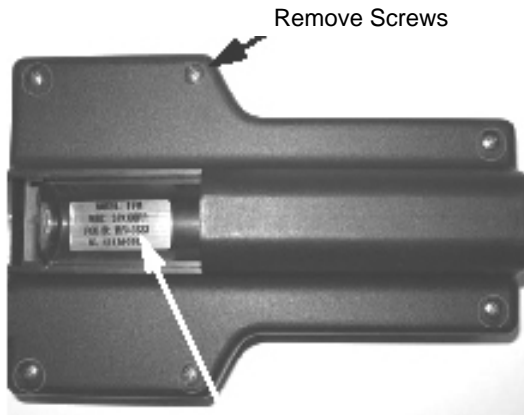

Battery Cover and batteries shown removed

- 2 Install the replacement battery pack in the battery tray as illustrated next. The battery door with built-in charging terminals is attached to the battery pack. Do not remove the battery door from the battery pack.



Replacement battery pack shown installed

- 3 Route the replace battery door through the back cover of the TPM Tool as illustrated next.



- 4 Place the 6 screws back into back cover of the TPM tool and secure/snap the attached battery door onto the back cover.
- 5 Affix the provided decal on the outside of the tool as shown next.



Directives de Remplacement De Batterie

- 1 Retirez les six vis de fixation du couvercle arrière de l'outil TPM. Ensuite, enlevez le couvercle arrière de l'outil.

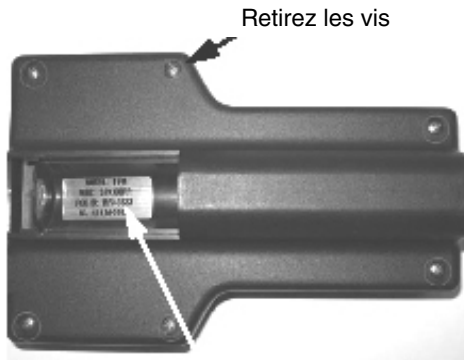


Illustration une fois le couvercle de pile et les piles retirées

- 2 Installez le bloc-piles de recharge dans le réceptacle à pile tel qu'illustré ci-après. La porte à pile munie de bornes de charge intégrées est jointe au bloc-piles. Ne retirez pas la porte à pile du bloc-piles.



Illustration du bloc-piles de recharge installé

- 3 Placez la porte à pile de recharge sur le couvercle arrière de l'outil TPM tel qu'illustré ci-après.



- 4 Remettez en place les six vis qui fixent le couvercle arrière de l'outil TPM et fixez solidement (en exerçant la pression voulue) la porte à pile jointe sur le couvercle arrière.
- 5 Fixez le décalque fourni sur la paroi extérieure de l'outil tel qu'illustré ci-après.

